



Cómo arrancar su fuente de alimentación (Prueba del clip)


1. Por su seguridad, por favor apague primero la fuente de alimentación, luego ponga el interruptor de I/O de la parte trasera de la fuente de alimentación (si está disponible) en la posición "O". (como se muestra a continuación)



2. Desconecte el cable de CA de la fuente de alimentación.
3. Desconecte todos los cables de dispositivos de la fuente de alimentación.
4. Reconecte el cable CA a la fuente de alimentación. Asegúrese de que el cable de CA se conecta directamente al enchufe de la pared, sin filtros o UPS. (como se muestra a continuación)



5. Corte entre los cables verde y negro del conector de 24 pines (como se muestra a continuación), con un clip o cable. Si todos los cables son negros, ponga el conector con el clip hacia arriba y corte los pines 4º y 5º (contando de izquierda a derecha) de la fila superior.

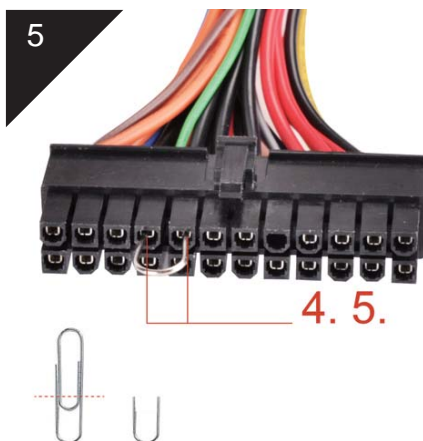

6. Encienda la fuente de alimentación, luego ponga el interruptor I/O de la fuente de alimentación en la posición "I". (como se muestra a continuación)



7. Si el ventilador de la fuente de alimentación está funcionando, probablemente todo esté correcto.

Para probar fuentes de alimentación sin ventilador o parcialmente sin ventilador, puede conectarlas a componentes o dispositivos simples. Por ejemplo, puede probar ventiladores que usen el conector de 4 pines para periféricos para ver si giran cuando la fuente de alimentación se conecte.

Nota: Evite usar más de un dispositivo mientras haga el arranque.